









マンホールつりクランプ ECC-600 (75~125)

最大使用荷重:600kg

許容使用板厚:75~150mm

安全係数:5以上



マンホールつりならECC-600におまかせ下さい!! マンホール敷設にオールマイティ対応します。



特長) 1ロックスプリング付きで、クランプの取 り付け・取り外しが簡単です。

> 2つり荷重による自動締付機構で、つり荷 重の2倍以上の力でつり荷を締め付ける。

> 3「斜壁」のつり上げにも対応できる、カ ーブの付いた「角ウス」を採用。

4軽量でコンパクト、取り扱いが便利です。

# マンホールつりクランプECC-600の使用方法

## 開口部の開放

つり環を本体内に押し込む。 (開放)



#### クランプの 取り付け

本体を手で持っ て開口部の奥が つり荷に当たる までクランプを 差し込み、つり 環を引き上げる。 (ロック) クランプの差し 込み状態を確認 する。




# クランプの取り外し

つり荷を着床さ せ、チェーンス リングがたるむ まで巻き下げる。 完全に無負荷の 状態にした後、 つり環を本体内 に押し込む。 (開放) 本体を手で持っ てクランプを取 り外す。





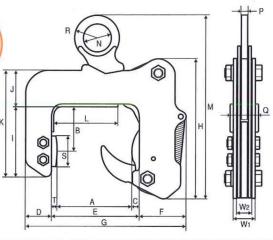



型式	最大使用荷重 (kg)	有効板厚 (mm)	寸 法(mm)										
			Α	В	C	D	E	F	G	Н	1	J	K
ECC-600	600	75~125	130	80	14	45	159	85	289	249	125	64.5	189.5
ECC-600	600	80~130	135	80	14	45	159	85	289	249	125	64.5	189.5
ECC-600	600	100~150	155	100	14	50	179	85	314	269	145	69.5	214.5

法(mm) 製品質量 N P Q R S T W<sub>1</sub> W<sub>2</sub> (kg) 115.5 320~445 \$\phi\$ 50 14 52 40 54 15 40 28 7.0 115.5 320~445 \$\phi\$ 50 14 52 40 54 10 40 28 7.0 135.5 345~470 \$\phi\$ 50 14 52 40 54 10 40 28 7.8

注記:仕様及び塗装色は予告なく変更することがあります。


### 使用上の注意事項

- ◆ 危険 ①使用前に必ず取扱説明書を お読みください。
- 危険 ②作業開始前の点検を必ず実 施し、作動不良、本体や部 品の変形・摩耗・損傷した クランプは使用しないでく ださい。
- ◆ 危険 ③クランプの最大使用荷重お よび有効板厚を超えるつり 荷は、絶対につらないでく ださい。
- ▲ 注意 ④クランプ作業に使用するス リングは、玉掛け作業に適 したものを使用してください。
- 危険 ⑤養生中のコンクリート製品 には、使用しないでください。

- ◆ 危険 ⑥1点つり禁止。 必ず2点つり以上で 使用してください。



♠ 危険 ⑦スリング角度は30° 以内で使用してください。








30°以内



- ◆ 危険 ⑨つり荷の落下・転倒範囲内に立 ち入らないでください。 また、人の頭上通過・頭上での
  - 作業は絶対にしないでください。



#### 最寄りの販売店もしくは、下記営業所までお申し出ください

## 🏟 イーグル・クランプ。株式会社

社 〒542-0012 大阪市中央区谷町8丁目2番3号 TEL(06)6762-0341 FAX(06)6768-5718 ® (貿易部) (貿易部) E-mail:(本社)eagle@eagleclamp.co.jp (営業本部)aya-m@eagleclamp.co.jp 東京支店〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川2丁目2-2TEL(045)491-5856 FAX(045)491-9633 ⑤ Mayamp では、15年のでは、1 本個與實業所 〒373-0817 新馬県太田市政康町1402 干葉営業所 〒290-0056 千葉県市原市五井1205-1 名古屋営業所 〒456-0062 名古屋市熱田区大宝1丁目5-17 大阪営業所 〒522-0012 大阪市中央区谷町8丁目2-3 北陸営業所 〒921-8011 金沢市入江3丁目132 岡山営業所 〒700-0966 岡山市新屋敷町3丁目5-21 広島営業所 〒733-0863 広島市西区草津南3丁目7-9 TEL(0436)23-4811 TEL(052)671-4137 FAX(0436)23-4812 ® FAX(052)671-5730 ® TEL(06)6762-2081 FAX(06)6768-8275 (F) TEL(076)291-2026 TEL(086)246-1451 FAX(076)291-2027 (F) FAX(086)245-8951 (F) TEL(082)279-6600 FAX(082)501-2566 (F) 協島営業所 〒733-0863 広島市西区早津南3 1 日7-9 小倉営業所 〒802-0064 北九州市小倉北区片野3丁目4-14 長崎営業所 〒852-8106 長崎市岩川町13-3 奈良工 場 〒630-0142 奈良県生駒市北田原町1570 技 術 部 〒630-0142 奈良県生駒市北田原町1570 ユーザー新規登録/確認/定期点検についてのお問い合わせは、フリーダイヤル0120-119-080 ホームページアドレスは、http://www.eagleclamp.co.jp FAX(093)922-4379 (F) FAX(095)846-2251 (F) FAX(0743)78-1639 (F) FAX(0743)78-0572 ®

代 理